型式 SMZ-7060A　電子クロスバー　取扱説明書

■概　要

プログラム式部屋割りセレクターです。フェーダー入力をどのチャンネルに出力するのかをテンキー操作で最大200回路を10パターンまで記憶・再生することが出来ます。宴会場などの部屋割りやステージライティングなどの演出に最適なシステム構成が可能です。

■ 各部の名称と働き

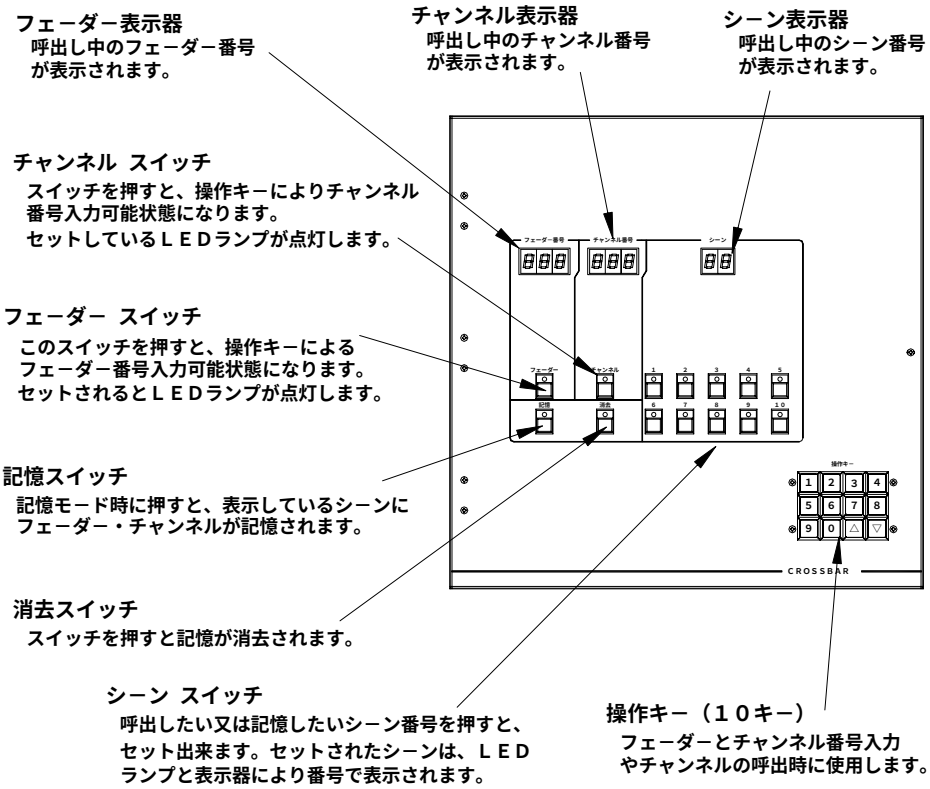

■操作方法

通常モード

右図のようにフェーダースイッチか、チャンネルスイッチのどちらかのＬＥＤが点灯していて、シーンスイッチの一つが点灯している状態が通常モードの状態です。

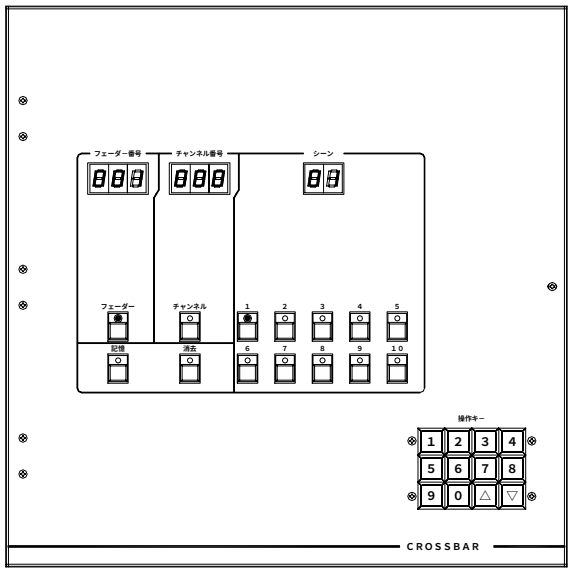

書き込みモード

起動方法

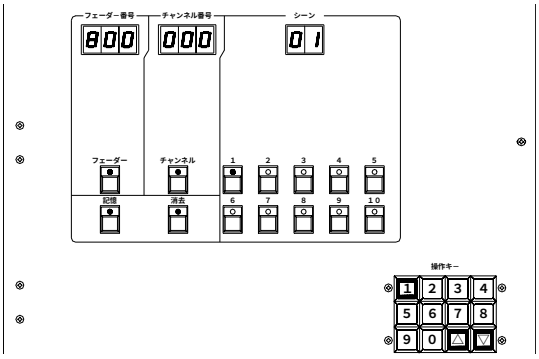

フェーダースイッチを押して、操作キーで **800** と入力する。
フェーダー表示器に *800* と表示される。
操作キーの△と▽を押したまま 操作キーの **1** を押す。
フェーダー・チャンネル・記憶・消去スイッチのＬＥＤが点灯。

記憶方法

！重要！この記憶方法は電源を切ると無効になります。ロムへの書き込みモードで書き込むと電源を切っても有効になります。

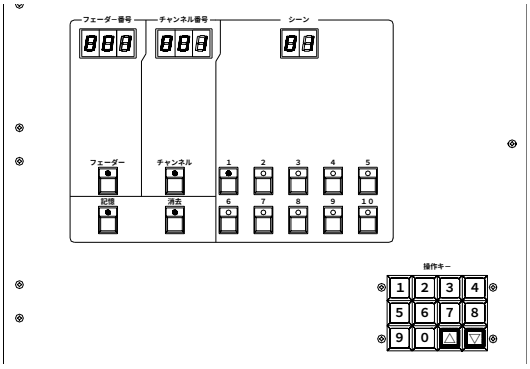

フェーダースイッチを押す。フェーダースイッチのＬＥＤが点灯。
割り付けたいフェーダーNo.を操作キーで入力。
フェーダー表示器に操作キーで入力したフェーダーＮo. が表示。
チャンネルスイッチを押す。チャンネルスイッチのＬＥＤが点灯。
割り付けたいチャンネルＮo. を操作キーで入力。
チャンネルセグメントに操作キーで入力したチャンネル No.が表示。
＊記憶スイッチを押す。同時にブザーが鳴る。記憶される。
＊消去スイッチを押す。同時にブザーが鳴る。消去される。

他のチャンネルも割り付けたい…

チャンネルスイッチを押す。チャンネルスイッチのＬＥＤが点灯。
割り付けたいチャンネル No.を操作キーで入力。
記憶スイッチを押す。同時にブザーが鳴る。

設定を確認する

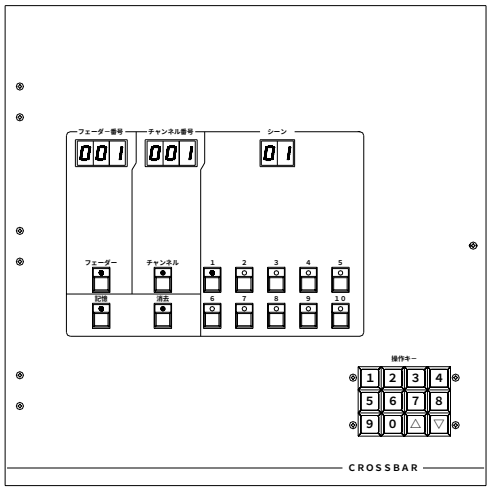

通常モード・記憶モードにする。

①フェーダースイッチを押す。

確認したいフェーダーNo.を操作キーで入力。
操作キーの △or▽　を押す。
チャンネル表示器に操作キーで入力したフェーダーNo.に
割り付けられているチャンネルＮｏ．が表示される。
操作キーの△or▽を押すと他に割り付けられている
チャンネル No.が表示される。

②チャンネルスイッチを押す。

確認したいチャンネル No.を操作キーで入力。
操作キーの△or▽を押す。
フェーダー表示器に操作キーで入力したチャンネル No.に割り付けられているフェーダーNo.が表示される。
操作キーの△or▽を押すと他に割り付けられている フェーダーNo.が表示される。

終了させる

フェーダースイッチを押し、操作キーで **800** と入力する。
フェーダー表示器に *800* と表示される。
操作キーの△と▽を押したまま 操作キーの **1** を押す。
チャンネル・記憶・消去スイッチのＬＥＤが消灯。

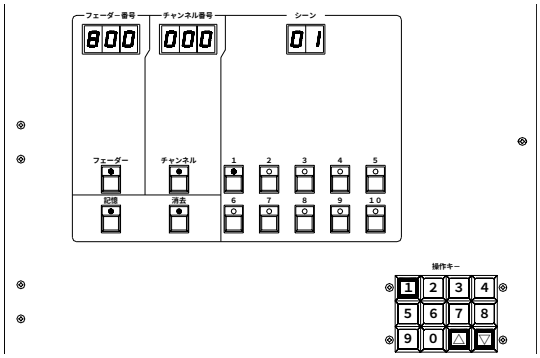

以降のモードはオプションモード起動後有効

以降のモードの終了

操作キーの△と▽を押したまま操作キー**2** を押す。
オプションモードに戻る。

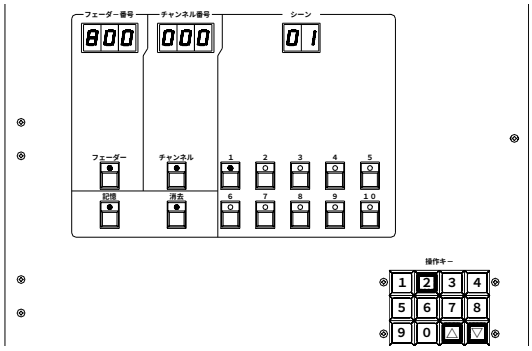

ロムへの書き込み

フェーダースイッチを押し、操作キーで **820** と入力する。
フェーダー表示器に *820* と表示される。
操作キーの△と▽を押したまま操作キーの **1** を押す。
シーン表示器に *70* と表示される。
フェーダースイッチを押す。フェーダースイッチのＬＥＤが点灯。
操作キーで **975** と入力。
フェーダー表示器に操作キーで入力した *975* が表示される。
記憶スイッチを押す。チャンネル表示器に *777* が表示される。
電源を切り1分程待ち、電源を投入して下さい。

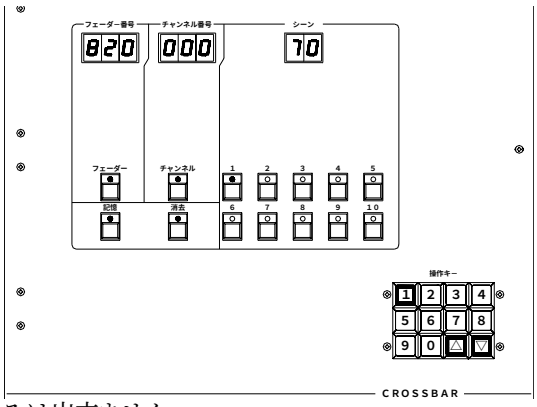

＊　エラー時はチャンネル表示器に *999* が表示される。続けて書き込みは出来ません。
ロムへの書き込みモードを終了して下さい。

作業灯割り付け

フェーダースイッチを押し、操作キーで807と入力する。
フェーダー表示器に *807* と表示される。
操作キーの△と▽を押したまま操作キーの1を押す。
シーン表示器に *57* と表示される。
フェーダー表示器に *000* と表示される。
チャンネル表示器に *000* と表示される。
フェーダースイッチを押す。フェーダースイッチのＬＥＤが点灯。
割り付けたい作業灯 No.を操作キーで入力。
フェーダー表示器に操作キーで入力した作業灯 No.が表示される。
チャンネルスイッチを押す。チャンネルスイッチのＬＥＤが点灯。

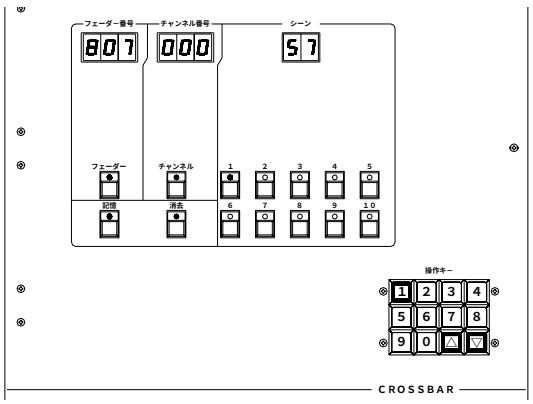

割り付けたいチャンネル No.を操作キーで入力。チャンネル表示器に操作キーで入力したチャンネル No.表示される。
＊記憶スイッチを押す。同時にブザーが鳴る。記憶される。
＊消去スイッチを押す。同時にブザーが鳴る。消去される。

他の作業灯も割り付けたい…

フェーダースイッチを押す。フェーダースイッチのＬＥＤが点灯。

割り付けたい作業灯 No.を操作キーで入力。フェーダー表示器に操作キーで入力した作業灯 No.が表示される。

チャンネルスイッチを押す。チャンネルスイッチのＬＥＤが点灯。

割り付けたいチャンネル No.を操作キーで入力。チャンネル表示器に操作キーで入力したチャンネル No.表示される。

＊記憶スイッチを押す。同時にブザーが鳴る。記憶される。

＊消去スイッチを押す。同時にブザーが鳴る。消去される。

※作業灯は最大で１６ｃｈです。

作業灯のキャンセル　*フェーダーやﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁの入力で作業灯の割り付けをキャンセルする為の機能です。

“ある負荷が点灯した状態になると作業灯をキャンセルするということです。”
実際に負荷を点灯させなくても架空チャンネルを使用してキャンセルする事も出来ます。”

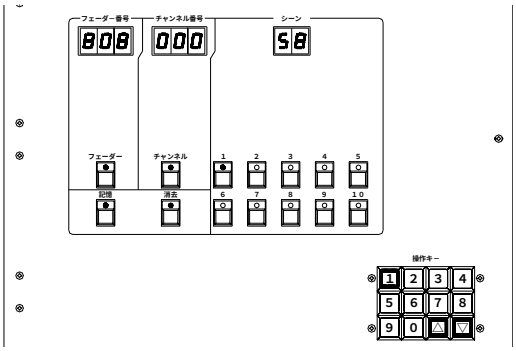

フェーダースｲｯﾁを押し、操作キーで **808** と入力する。

フェーダー表示器に *808* と表示される。

操作キーの△と▽を押したまま操作キーの **1** を押す。

シーン表示器に *58* と表示される。

フェーダースｲｯﾁを押す。フェーダースｲｯﾁのＬＥＤが点灯。

キャンセルしたい作業灯 No.を操作キーで入力。

フェーダー表示器に操作キーで入力した作業灯Ｎ０. が表示される。

チャンネルスｲｯﾁを押す。チャンネルスｲｯﾁのＬＥＤが点灯。

割り付けたい入力を操作キーでチャンネル No.を入力。チャンネル表示器に操作キーで入力したがチャンネル No.が表示。

＊記憶スｲｯﾁを押す。同時にブザーが鳴る。記憶される。

＊消去スｲｯﾁを押す。同時にブザーが鳴る。消去される。

他の作業灯も割り付けたい…

フェーダースイッチを押す。フェーダースイッチのＬＥＤが点灯。

キャンセルしたい作業灯 No.を操作キーで入力。フェーダー表示器に操作キーで入力した作業灯 No.が表示される。

チャンネルスイッチを押す。チャンネルスイッチのＬＥＤが点灯。

割り付けたい入力フェーダーNo.を操作キーで入力。チャンネル表示器に操作キーで入力したフェーダーNo.が表示。

＊記憶スイッチを押す。同時にブザーが鳴る。記憶される。

＊消去スイッチを押す。同時にブザーが鳴る。消去される。